



Klimatizačné zariadenie

Návod na používanie

AR**CXKA***

- Ďakujeme, že ste si zakúpili toto klimatizačné zariadenie Samsung.
- Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento návod na používanie a odložte si ho na použitie v budúcnosti.



SAMSUNG





Obsah

Bezpečnostné informácie	4
Bezpečnostné informácie	4
V skratke	15
Vnútrotná jednotka – prehľad	15
Displej	16
Prehľad diaľkového ovládania	17
Nabíjanie diaľkového ovládania	17
Obsluha diaľkového ovládania	18
Výber prevádzkového režimu • Nastavenie teploty	18
Regulácia otáčok ventilátora • Regulácia smeru prúdenia vzduchu	19
Inteligentné funkcie	20
Inteligentné a užitočné funkcie	20
Funkcia WindFree Cooling	20
Režim AI Auto	21
Režim Cool • Režim Dry	22
Režim Heat • Automatické rozmrazovanie	23
Rôznorodé inteligentné funkcie	24
Funkcia MAX	24
Funkcia Eco	25
Funkcia Quiet	26
Funkcia Čistenia	27
Funkcia Beep	29
Funkcia automatického čistenia	30
Funkcia Zmrazenie a vymytie	32
Funkcia osvetlenia displeja • Funkcia Wi-Fi (aplikácia SmartThings)	33
Plánovanie časov	34
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia	34
Funkcia Good Sleep	36
Čistenie a údržba	37
Harmonogram	37
Čistenie	38





Dodatok	43
Riešenie problémov	43
Informácie o chladive	46
Aplikácia SmartThings	47



***Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)***

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.

Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stránke: <https://www.samsung.com/uk/sustainability/environment/environment-data/>





Bezpečnostné informácie

VAROVANIE: Prečítajte si tento návod

Pred inštaláciou, použitím či údržbou tohto zariadenia si prečítajte a riad'te sa všetkými bezpečnostnými informáciami a pokynmi. Nesprávna inštalácia, použitie či údržba tohto zariadenia môže viesť k smrti, vážnemu zraneniu či poškodeniu majetku. Pokyny si uschovajte pri príslušnom zariadení. Tento návod podlieha zmenám. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite www.samsung.com.

Keďže pokyny v tomto návode sú určené pre rôzne modely, charakteristické vlastnosti príslušného klimatizačného zariadenia sa môžu od vlastností opísaných v návode mierne líšiť. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na poskytovateľa služieb, prípadne navštívte webovú lokalitu www.samsung.com.

Upozornenia a poznámky

Na bezpečnostné hlásenia a zdôraznené informácie vás v tomto manuáli upozorňujeme prostredníctvom nasledujúcich upozornení a poznámok:

VAROVANIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť k vážnemu poraneniu alebo smrti.

UPOZORNENIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viesť k ľahšiemu poraneniu alebo škode na majetku.

DÔLEŽITÉ

Informácie osobitnej povahy

POZNÁMKA

Doplňkové informácie, ktoré môžu byť užitočné





VAROVANIE: Pomaly horiaci materiál
(V tomto zariadení je napustené chladivo R-32.)



Pozorne si prečítajte návod na inštaláciu a používanie.



Pozorne si prečítajte návod na inštaláciu a používanie.



Pozorne si prečítajte návod na servisovanie.

NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE

Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabránilo tomu, že sa budú hrať so zariadením.

Pre použitie v Európe: Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo veku od 8 rokov a osobami so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto zariadenia bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu bez dozoru.

DÔLEŽITÉ

Na zabezpečenie antimikrobiálnej funkcie bol tento produkt ošetrený biocídnou substanciou zeolitu s obsahom zinku a striebra.



Bezpečnostné informácie

INŠTALÁCIA



VAROVANIE

Používajte napájací kábel zodpovedajúci napájacím parametrom zariadenia a používajte ho len pre toto zariadenie. Nepoužívajte predlžovací kábel.

- Pri používaní predlžovacieho kábla hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte elektrický transformátor. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ak sa líši napätie, frekvencia alebo menovitý prúd, môže to spôsobiť požiar.

Montáž a zapojenie smie vykonávať len kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť. Nepokúšajte sa o inštaláciu klimatizačného zariadenia svojpomocne.

- V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru, explózie, úrazu alebo problémov s výrobkom. Môže tiež dôjsť k zrušeniu platnosti záruky na nainštalovaný výrobok.

Vedľa klimatizačného zariadenia (avšak nie na panely klimatizačného zariadenia) nainštalujte vypínač a istič určený pre toto klimatizačné zariadenie.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Vonkajšiu jednotku namontujte pevne tak, aby jej elektrické časti neboli vystavené okolitým vplyvom.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.

Neinštalujte zariadenie do blízkosti vykurovacích telies a horľavých materiálov. Neinštalujte zariadenie vo vlhkom, mastnom ani prašnom prostredí, na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu a vode (alebo dažďu). Neinštalujte zariadenie na miestach, kde môže dochádzať k úniku plynu.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.





Vonkajšiu jednotku nikdy nainštalujte na mieste, ako je napríklad vysoký vonkajší múr, odkiaľ by mohla spadnúť.

- Pád vonkajšej jednotky môže spôsobiť úraz, smrť alebo poškodenie majetku.

Toto zariadenie musí byť správne uzemnené. Neuzemňujte zariadenie k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu ani k telefónnemu vedeniu.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu.
- Zabezpečte, aby ste používali elektrickú zásuvku s uzemnením.

Výrobok sa musí skladovať v priestore bez zdrojov vznietenia (napr. otvorený oheň, plynový spotrebič, elektrický ohrievač a pod.).

- Upozorňujeme, že chladivo je bez zápachu.



UPOZORNENIE

Klimatizačné zariadenie po namontovaní zakryte PE vrecom a vyberte ho z vreca, keď ho budete zapínať.

Zariadenie namontujte na pevnú a rovnú podlahu, ktorá udrží jeho hmotnosť.

- V opačnom prípade hrozí riziko abnormálnych vibrácií, hluku alebo problémov s výrobkom.

Riadne zapojte odtokovú hadicu, aby mohla voda správne odtekať.

- V opačnom prípade hrozí riziko úniku vody a škôd na majetku. Odtok nepripájajte priamo do kanalizačného potrubia, pretože by sa v budúcnosti mohol šíriť zápach.

Pri inštalácii vonkajšej jednotky sa uistite, či je odtoková hadica zapojená tak, aby odvod vody prebiehal správne.

- Voda vznikajúca počas vykurovania vo vonkajšej jednotke môže pretekať a následne spôsobiť poškodenie majetku. Predovšetkým v zime, ak spadne kus ľadu, môže spôsobiť zranenie, smrť alebo poškodenie majetku.



Bezpečnostné informácie

Zariadenie neinštalujte v priestoroch, kde je potrebný termohygrostat (ako napr. serverová miestnosť, strojovňa, počítačová miestnosť atď.)

- Keďže tieto priestory neposkytujú nutné prevádzkové podmienky, zariadenie môže podávať slabý výkon.

ZDROJ NAPÁJANIA



VAROVANIE

Ak je istič poškodený, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

Napájací kábel nevystavujte nadmernému ťahaniu ani ohýbaniu. Napájací kábel neskrúcajte ani nezauzľujte. Nevešajte napájací kábel cez kovový predmet, neklad'te na neho ťažké predmety, nevkladajte ju medzi predmety, ani ju nezatláčajte do priestoru za zariadením.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho s cieľom predísť riziku vymeniť výrobca, servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby.



UPOZORNENIE

Počas búrky alebo v prípade, že klimatizačné zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte napájanie na ističi.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



POUŽÍVANIE

VAROVANIE

Ak sa zariadenie zaplavilo, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak zariadenie vydáva neštandardné zvuky, vychádza z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte prívod napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak má klimatizačné zariadenie poruchu alebo vyžaduje opravu, okamžite zastavte jeho prevádzku a odpojte celý systém napájania. Potom sa obráťte na autorizovaný servisný personál.

V prípade úniku plynu (napríklad propán, LPG atď.) okamžite vyvetrajte a nedotýkajte sa napájacieho kábla. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.

- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskra môže spôsobiť explóziu alebo požiar.

Ak potrebujete zmeniť inštaláciu klimatizačného zariadenia, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k problémom s výrobkom, úniku vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Služba prepravy výrobku nie je k dispozícii. Ak chcete výrobok inštalovať na novom mieste, budú vám účtované dodatočné stavebné práce a poplatok za inštaláciu.
- Obzvlášť v prípade, že chcete nainštalovať výrobok na nezvyčajné miesto, napr. v priemyselnej zóne alebo v blízkosti pobrežia, kde by bol vystavený soli vo vzduchu, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.



Bezpečnostné informácie

Nedotýkajte sa ističa, ak máte mokré ruky.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Nevypínajte klimatizačné zariadenie ističom, keď je v prevádzke.

- Vypnutie a následné zapnutie klimatizačného zariadenia ističom môže spôsobiť iskrivý výboj a následne úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Po vybalení klimatizačného zariadenia odstráňte všetky obalové materiály z dosahu detí, pretože môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dieťa natiahne vrečko cez hlavu, môže dôjsť k uduseniu.

Nedotýkajte sa lamiel určujúcich smer prúdenia rukami ani prstami počas vykurovania.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik popálenín.

Nevkladajte prsty ani cudzie predmety do otvorov pre nasávanie/vyfukovanie vzduchu na klimatizačnom zariadení.

- Obzvlášť venujte pozornosť tomu, aby sa deti neporanili tým, že vložia prsty do výrobku.

Neudierajte ani neťahajte klimatizačné zariadenie nadmernou silou.

- Môže to spôsobiť požiar, poranenie alebo problémy s výrobkom.

Do blízkosti vonkajšej jednotky neumiestňujte žiadny predmet, ktorý by umožnil deťom vyliezť na zariadenie.

- Môže to spôsobiť závažné zranenie detí.

Nepoužívajte klimatizačné zariadenie dlhý čas v nedostatočne vetraných priestoroch alebo v blízkosti chorých osôb.

- Keďže to môže byť nebezpečné z dôvodu nedostatku kyslíka, otvorte okno aspoň raz za hodinu.





Na urýchlenie rozmrazenia ani na čistenie nepoužívajte iné prostriedky než tie, ktoré odporúča spoločnosť Samsung.

Neprepichujte ani nespáľujte.

Berte na vedomie, že chladivá nemusia mať žiadny zápach.

Ak do zariadenia vnikne akákoľvek cudzia látka (napr. voda), odpojte prívod napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať ani upravovať zariadenie svojpomocne.

- Nepoužívajte žiadne iné poistky (napr. medený, ocelový drôt atď.) okrem štandardnej poistky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, problémom s výrobkom alebo poraneniu.



UPOZORNENIE

Neklad'te predmety ani iné zariadenia pod vnútornú jednotku.

- Odkvapkávanie vody z vnútornej jednotky môže spôsobiť požiar alebo škody na majetku.

Aspoň raz za rok skontrolujte, či nie je montážny rám vonkajšej jednotky mechanicky poškodený.

- V opačnom prípade môže dôjsť k poraneniu, smrti alebo škodám na majetku.

Aby sa zabránilo zraneniu, uistite sa, že smer lamiel horizontálneho prúdenia vzduchu zmeníte po zastavení pohybu lamely vertikálneho prúdenia vzduchu. (V prípade manuálneho nastavovania horizontálneho prúdenia vzduchu)





Bezpečnostné informácie

Keď klimatizačné zariadenie pri chladení alebo vykurovaní nepracuje správne, je možné, že uniká chladivo. V prípade akejkoľvek netesnosti zastavte prevádzku, vyvetrajte miestnosť a ihneď sa obráťte na vášho predajcu vo veci doplnenia chladiva.

Chladivo nie je škodlivé. Keď však chladivo príde do styku s ohňom, môžu vzniknúť škodlivé plyny a hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Počas prepravy vnútornej jednotky musia byť potrubné vedenia zakryté ochrannými konzolami. Výrobok pri premiestňovaní nesmiete držať za potrubné vedenia.

- Mohlo by to spôsobiť únik plynu.

Zariadenie neinštalujte na loď ani do vozidla (napr. do obytnej dodávky).

- Prítomnosť soli, vibrácie alebo iný environmentálny faktor môžu viesť k poruchám výrobku, úrazu elektrickým prúdom, prípadne k požiaru.

Nestúpajte na hornú časť zariadenia ani na zariadenie neklad'te žiadne predmety (textílie, zapálené sviečky, zapálené cigarety, jedlá, chemikálie, kovové predmety atď.).

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar, problémy s výrobkom alebo poranenie.

Zariadenie neovládajte, ak máte mokré ruky.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Nestriekajte prchavé látky ako napr. insekticídy na povrch zariadenia.

- Sú škodlivé pre ľudí a môžu tiež spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.





Nepite vodu z klimatizačného zariadenia.

- Voda môže byť pre ľudí škodlivá.

Dialkové ovládanie nevystavujte nárazom, pádom, netraste ním, ani ho neskúšajte rozoberať.

Pri výmene batérií diaľkového ovládania batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

- Pri prehltnutí batérií dieťaťom neodkladne kontaktujte lekára.

Pri výmene batérií diaľkového ovládania sa vyhnite kontaktu pokožky s kvapalinou batérie.

- Kvapalina batérie je pre ľudí škodlivá.

Nedotýkajte sa potrubia pripojeného k výrobku.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo poranenie.

Nádobu ani potrubie na chladivo nerezte ani nepáľte.

Nesmerujte prúd vzduchu ku krbu alebo ohrievaču.

Nepoužívajte klimatizačnú jednotku na uchovávanie presných nástrojov, potravín, zvierat, rastlín alebo kozmetiky, ani na akéhokolvek iné neobvyklé účely.

- Môže to spôsobiť škody na majetku.

Zabráňte priamemu dlhodobému vystaveniu osôb, zvierat alebo rastlín prúdu vzduchu z klimatizačného zariadenia.

- Môže to byť škodlivé pre ľudí, zvieratá alebo rastliny.

Bezpečnostné informácie

ČISTENIE



VAROVANIE

Pri čistení nestriekajte vodu priamo na zariadenie. Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani lieh.

- Môže to viesť ku vzniku farebných škvŕn, deformácii, poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Pred čistením, servisom alebo vykonávaním údržby sa ubezpečte, že výrobok je odpojený od zdroja napájania, a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



UPOZORNENIE

Pri čistení povrchu tepelného výmenníka vonkajšej jednotky dávajte pozor, pretože má ostré hrany.

- Danú činnosť smie vykonávať len kvalifikovaný technik. Obráťte sa na montážneho pracovníka alebo servisné stredisko.


Vnútorne časti klimatizačného zariadenia nečistite sami.

- Ohľadom čistenia vnútorných častí zariadenia sa obráťte na najbližšie servisné stredisko.
- Vnútorný filter čistite podľa popisu v časti „Čistenie“.
- V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Pri manipulácii s tepelným výmenníkom predchádzajte poraneniam spôsobeným ostrými hranami na povrchu.



Vnútná jednotka – prehľad

Vzhľad skutočného výrobku sa môže mierne líšiť od vyobrazenia nižšie.

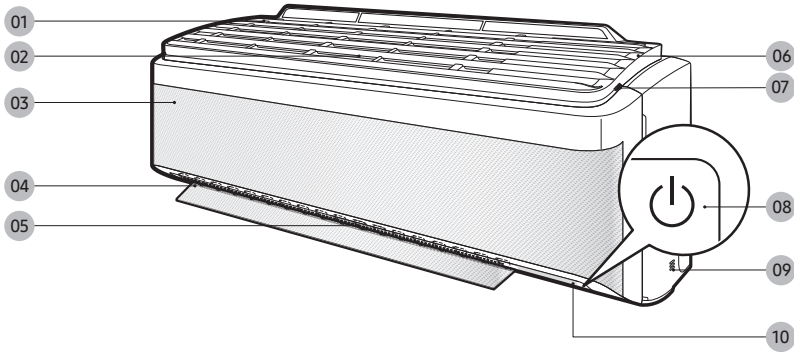


- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Prívod vzduchu | 07 | Snímač PM 10/
Snímač PM 2.5/
Snímač PM 1.0 |
| 02 | Vzduchový filter | 08 | Tlačidlo napájania/Prijímač diaľkového ovládania |
| 03 | Panel funkcie WindFree | 09 | Snímač teploty miestnosti |
| 04 | Lamela prúdenia vzduchu (hore a dole) | 10 | Displej |
| 05 | Lamela prúdenia vzduchu (vpravo a vľavo) | | |
| 06 | PM 1.0 Filter | | |



Vnútná jednotka – prehľad

Displej

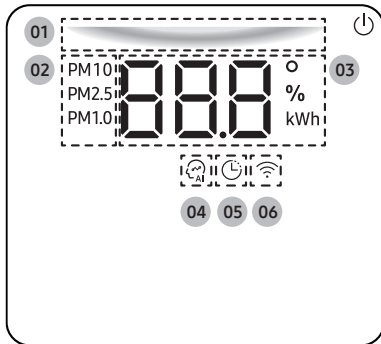

V skratke

01 Osvetlenie

POZNÁMKA

- Stav výrobku je farebne odlišný.

02 Zobrazenie identifikácie častíc v kategóriách PM10/PM2.5/PM1.0

03 Indikátor teploty (číselný) / indikátor resetu filtra (F) / indikátor automatického čistenia (C) / indikátor rozmrazovania (dF) Zobrazenie koncentrácie PM10/PM2.5/PM1.0

04 Indikátor AI Auto

05 Indikátor časovača Indikátor Good Sleep

06 Indikátor Wi-Fi

POZNÁMKA

- Keď je pripojenie Wi-Fi zapnuté, indikátor trikrát zabliká, a potom sa zapne.


POZNÁMKA

- Ak indikátor Wi-Fi bliká po dobu 10 sekúnd pri zapnutí prevádzky, znamená to, že klimatizácia nie je pripojená k sieti Wi-Fi. Prečítajte si „Aplikácia SmartThings“ na strane 47 a pripojte klimatizáciu k sieti Wi-Fi.
- Po pripojení k sieti Wi-Fi dokáže klimatizácia zhromažďovať údaje a naučiť sa vaše používateľské schémy, aby mohla byť spustená v režime AI Auto.




Prehľad diaľkového ovládania

Väčšina pokynov na používanie uvedených v tomto návode vyžaduje použitie diaľkového ovládania.

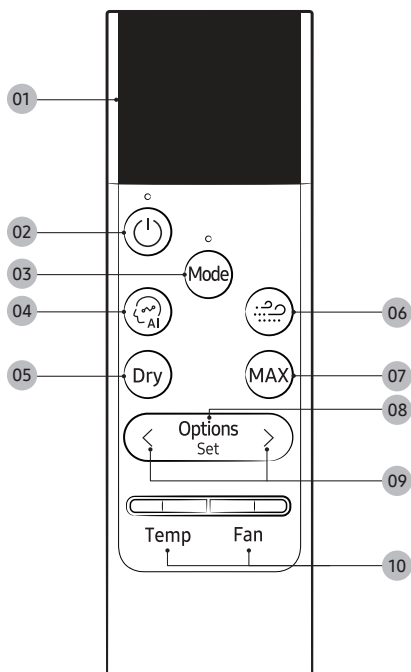


- 01 Displej
- 02 Tlačidlo napájania
- 03 Tlačidlo Mode
- 04 Tlačidlo AI Auto
- 05 Tlačidlo Dry
- 06 Tlačidlo WindFree
- 07 Tlačidlo MAX
- 08 Tlačidlo Options/Set/Automatické čistenie
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu automatického čistenia, stlačte tlačidlo a podržte ho 3 sekundy.
- 09 Smerové tlačidlo
- 10 Tlačidlo teploty/otáčok ventilátora
- Ak chcete nastaviť teplotu alebo otáčky ventilátora, stlačte tlačidlo nahor alebo nadol.
- Ak chcete nastaviť smer prúdenia vzduchu na možnosť Horizontal All alebo Horizontal Fix, stlačte tlačidlo [Temp].
- Ak chcete nastaviť smer prúdenia vzduchu na možnosť Vertical All alebo Vertical Fix, stlačte tlačidlo [Fan].

POZNÁMKA

- Displej zobudíte stlačením ľubovoľného tlačidla.
- Ak počas 5 sekúnd nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla diaľkového ovládania, displej sa vypne.
- Šedé kruhy na tlačidlách diaľkového ovládania zobrazené v návode na používanie označujú oblasti, ktoré treba stlačiť, aby tlačidlá fungovali. Napr. 

V skratke

Nabíjanie diaľkového ovládania

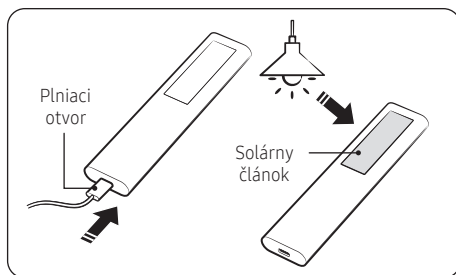

- Diaľkové ovládanie treba pred používaním úplne nabiť.
- Ak sa na displeji diaľkového ovládania zobrazí hlásenie „Low battery“, diaľkové ovládanie treba nabiť pomocou USB portu (typu C) v spodnej časti diaľkového ovládania. Ak diaľkové ovládanie necháte ležať lícom nadol, bude sa nabíjať pomocou solárneho článku, vďaka čomu batéria vydrží dlhšie.
- Kým sa diaľkové ovládanie nabíja, na displeji sa zobrazuje hlásenie „Charging“. Po dokončení nabíjania sa zobrazí hlásenie „Complete“ a potom sa displej vypne. Potom treba odpojiť nabíjací kábel.
- Pokiaľ sa diaľkové ovládanie nebude dlhší čas používať, pred uschovaním treba diaľkové ovládanie nabiť prostredníctvom USB portu.

POZNÁMKA

- Nabíjací kábel diaľkového ovládania ani nabíjačka nie sú súčasťou balenia výrobku.

Slovenčina 17

Obsluha diaľkového ovládania

Klimatizačné zariadenie môžete jednoducho používať tak, že vyberiete režim a potom regulujete teplotu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu.

Výber prevádzkového režimu

Aktuálny režim spomedzi možností AI Auto, Cool, Dry, Purify a Heat vyberiete stlačením tlačidla **Mode** (Režim).

Režim AI Auto je možné použiť po pripojení k rozhraniu Wi-Fi.

POZNÁMKA

Režimy Cool, Dry a Heat je možné použiť v nasledujúcom prevádzkovom rozsahu.

Režim	Cool	Dry	Heat
Vnútorňa teplota	16 °C až 32 °C	18 °C až 32 °C	27 °C alebo menej
Vonkajšia teplota	-10 °C až 46 °C	-10 °C až 46 °C	-15 °C až 24 °C ¹⁾
Vnútorňa vlhkosť	Relatívna vlhkosť 80 % alebo menej ²⁾	-	-

¹⁾ Ak vonkajšia teplota klesne na -15 °C, vykurovací výkon sa môže znížiť až o 60 % – 70 %.


²⁾ Ak je klimatizačné zariadenie dlhší čas spustené v režime Cool v prostredí s vysokou vlhkosťou, môže dôjsť k vzniku kondenzácie.


- Viac informácií o vonkajšej teplote pri systémoch s niekoľkými zariadeniami nájdete v príručke k systému s niekoľkými zariadeniami.

Nastavenie teploty

Ak chcete regulovať teplotu v jednotlivých režimoch, stlačte tlačidlo **[Temp]** nahor alebo nadol:

Režim	Regulácia teploty
AI Auto/Cool/Heat	Upravenie o 0,5 °C v rozmedzí od 16 °C do 30 °C.
Dry	Upravenie o 0,5 °C v rozmedzí od 18 °C do 30 °C.
Purify	Bez regulácie teploty.

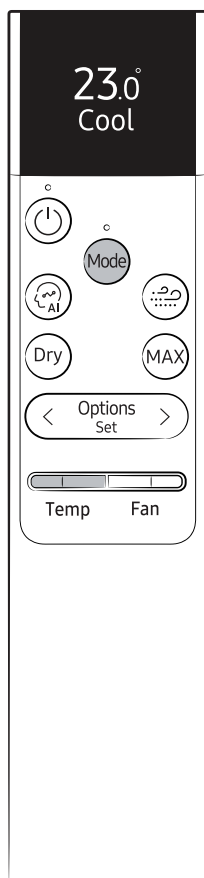

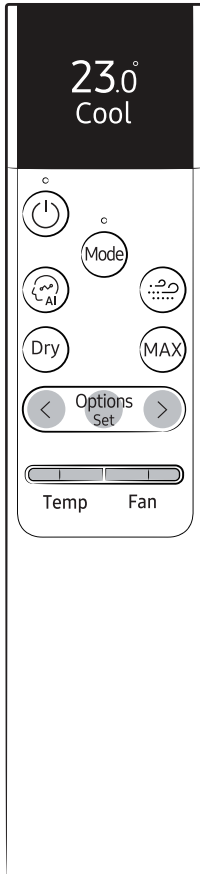

Regulácia otáčok ventilátora

V jednotlivých režimoch môžete vybrať nasledujúce rýchlosti ventilátora:

Režim	Možné rýchlosti ventilátora
Cool/Heat/Purify	
AI Auto/Dry	Ovládanie otáčok ventilátora nie je k dispozícii.

Regulácia smeru prúdenia vzduchu

Udržujte prúdenie vzduchu v konštantnom smere zastavením pohybu lamiel vertikálneho a horizontálneho prúdenia vzduchu.

V prevádzke ► Stlačte tlačidlo ► Vyberte si z možností Horizontal All alebo Horizontal Fix.

alebo

V prevádzke ► Stlačte tlačidlo ► Vyberte si z možností Vertical All alebo Vertical Fix.

POZNÁMKA

- Ak nastavujete lamelu vertikálneho prúdenia vzduchu manuálne, lamela sa nemusí úplne zavrieť, keď vypnete klimatizáciu.
- Na nastavenie lamiel prúdenia vždy použite diaľkové ovládanie. Nemeňte polohu lamiel ručne. Nemuseli by správne fungovať.
- Keď je zapnutá funkcia Good Sleep, v režime Cool nie je možné regulovať vertikálny smer prúdenia vzduchu.
- Smer prúdenia vzduchu je možné vybrať v ponuke Options:

V prevádzke ► ► ► Vyberte možnosť Direction.

Vyberte možnosť Vertical. ► ► Vyberte si z možností Vertical All alebo Vertical Fix.

alebo
Vyberte možnosť Horizontal. ► ► Vyberte si z možností Horizontal All alebo Horizontal Fix.



Inteligentné a užitočné funkcie

Wind
Free
On

Wind
Free
Off


Inteligentné funkcie

Funkcia WindFree Cooling

Pomocou funkcie WindFree Cooling si môžete dopriať jemný vánok prúdiaci z drobných otvorov panelu WindFree namiesto vzduchu prechádzajúceho priamo lamelami.

V režime Cool/Dry/Purify ► 

POZNÁMKA

- Na zrušenie tejto funkcie znova stlačte tlačidlo  (Wind-Free).
- Keď je zapnutá funkcia WindFree Cooling, klimatizačné zariadenie automaticky reguluje teplotu a rýchlosť ventilátora tak, aby v miestnosti udržalo primerané a príjemné prostredie.
- Po vypnutí funkcie WindFree Cooling klimatizačné zariadenie obnoví pôvodnú rýchlosť ventilátora a vzduch začne prechádzať lamelami.
- V režime Cool sa pri použití funkcie WindFree Cooling odporúča nastaviť teplotu v rozmedzí od 24 °C do 26 °C.
- Funkciu WindFree Cooling je možné použiť v režime Cool, Dry alebo Purify.
- Počas používania funkcie WindFree Cooling nie je možné použiť funkciu Quiet.
- Výberom funkcie WindFree Cooling sa zruší nastavenie funkcií MAX, Eco a funkcie nastavenia smeru prúdenia vzduchu.





Režim AI Auto

Režim AI Auto umožňuje automatickú prevádzku režimov Cool, Dry, Heat a WindFree Cooling v závislosti od používateľských schém prijatých z externého servera prostredníctvom modulu Wi-Fi. Na základe aktuálnej teploty (vnútri/vonku) a prijatých používateľských schém sa nastaví aj obľúbená teplota a prevádzkový režim.






alebo



Vyberte možnosť Auto.

POZNÁMKA

- Tento režim je možné použiť po pripojení k rozhraniu Wi-Fi.
- V režime AI Auto sa na displeji vnútornej jednotky zobrazia indikátory  (AI Auto) a  (Wi-Fi).
- Ak nie sú zhromaždené používateľské schémy dostatočné, nastavená teplota sa nastaví podľa času aktivity používateľa a vnútornej/vonkajšej teploty.
- Nastavená teplota sa reguluje v teplotnom rozsahu od 22 °C do 28 °C (Cool)/od 20 °C do 28 °C (Heat) v režime AI Auto. Zmeniť ju môžete aj manuálne.
- Automaticky zmenená nastavená teplota sa zobrazuje na displeji vnútornej jednotky a prepne sa na aktuálnu teplotu po 4 až 5 sekundách.
- Keď stlačíte tlačidlo  (Režim) v režime AI Auto, režim sa zruší.
- Ak v režime AI Auto zmeníte nastavenú teplotu, klimatizačné zariadenie bude pracovať so zmenenou nastavenou teplotou.

Ak zariadenie nie je pripojené k sieti Wi-Fi

- Klimatizačné zariadenie sa automaticky prepne do režimu Cool, Dry, alebo Heat podľa izbovej teploty a vlhkosti. Optimálny režim vhodný pre aktuálnu kvalitu izbového vzduchu automaticky funguje tak, aby sa v miestnosti rýchlo zabezpečil príjemný vzduch.
- Rýchlosť ventilátora sa nastavuje automaticky podľa izbovej teploty a vlhkosti.



Inteligentné a užitočné funkcie

23.0°
Cool

Režim Cool

Režim Cool používajte na chladenie v horúcom počasí.



► Vyberte možnosť Cool.

POZNÁMKA

- Na zachovanie pohodlia udržiavajte teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším vzduchom do 5 °C.
- Po výbere režimu Cool nastavte požadovanú funkciu, teplotu a rýchlosť ventilátora.
 - Ak chcete teplotu rýchlo znížiť, nastavte nižšiu teplotu a vyššiu rýchlosť ventilátora.
 - Na dosiahnutie úspory energie nastavte vyššiu teplotu a nižšiu rýchlosť ventilátora.
 - Keď sa teplota miestnosti priblíži k nastavenej teplote, motor kompresora začne kvôli úspore energie spomaľovať.

Inteligentné funkcie

25.0°
Dry

Režim Dry

Režim Dry používajte za daždivého alebo vlhkého počasia.



alebo



► Vyberte možnosť Dry.

POZNÁMKA



- Odvlhčovanie optimálne funguje pri nastavení teplotného rozsahu od 24 do 26 °C. Ak sa vám aktuálna vlhkosť zdá príliš vysoká, nastavte nižšiu teplotu.
- Režim Dry nemožno použiť na vykurovanie. Režim Dry je určený na vytváranie vedľajšieho účinku chladenia.



25.0°
Heat

Režim Heat

Režim Heat používajte na udržiavanie tepla.

 ▶  ▶ Vyberte možnosť Heat.


POZNÁMKA

- Kým sa klimatizačné zariadenie zahrieva, ventilátor nemusí pracovať na začiatku počas asi 3 až 5 minút, aby sa zabránilo nárazovému ochladeniu.
- V prípade, že klimatizačné zariadenie vykuruje nedostatočne, v kombinácii s klimatizačným zariadením použite ďalšie vykurovacie zariadenie.

Automatické rozmrazovanie

Ak je vonkajšia teplota nízka a vlhkosť vzduchu vysoká, na vonkajšom tepelnom výmenníku sa môže vytvoriť námraza, čím sa môže znížiť efektívnosť vykurovania. V takýchto podmienkach pri aktivovanom režime Heat klimatizačné zariadenie na 5 až 12 minút spustí funkciu rozmrazovania na odstránenie námrazy z vonkajšieho tepelného výmenníka.

POZNÁMKA

- Keď je zapnutá funkcia rozmrazovania, zobrazí sa indikátor  (Rozmrazovanie) na displeji vnútornej jednotky, z vonkajšej jednotky začne vychádzať para a lamely prúdenia vzduchu sa nehýbu. (V prípade systému s niekoľkými zariadeniami sa lamely posunú do najnižšej polohy. Po dokončení rozmrazovania sa lamely vrátia do uhla nastaveného používateľom.)
- Kým sa rozmrazovanie nedokončí, nie je pomocou diaľkového ovládania možné nastaviť iné funkcie.





Rôznorodé inteligentné funkcie

MAX
On

MAX
Off

Inteligentné funkcie

Funkcia MAX


Funkcia MAX slúži na rýchle ochladenie alebo vykurovanie miestnosti. Táto funkcia je najvýkonnejšou funkciou chladenia a vykurovania, ktorú klimatizačné zariadenie poskytuje. Túto funkciu môžete vybrať v režime Cool alebo režime Heat.

V režime Cool alebo Heat ► 

POZNÁMKA

- Môžete zmeniť smer prúdenia vzduchu, no nie je možné zmeniť nastavenú teplotu ani rýchlosť ventilátora.
- Keď vyberiete funkciu MAX v režime Heat, rýchlosť ventilátora sa nemusí zvýšiť počas 3 až 5 minút, kým sa zariadenie nezahreje.
- Výberom funkcie MAX zrušíte funkcie WindFree Cooling, Eco, Good Sleep a Quiet.



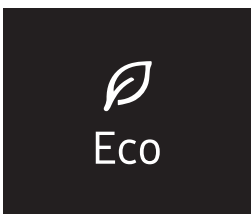

Funkcia Eco

V prípade systému s niekoľkými zariadeniami táto funkcia nie je podporovaná.

Funkcia Eco slúži na zníženie spotreby elektrickej energie, pričom stále umožňuje udržiavať chlad alebo teplo. Túto funkciu môžete vybrať v režime Cool alebo režime Heat.

V režime Cool alebo Heat ►  ►  ►
Vyberte možnosť Eco. ► 

POZNÁMKA

- Keď sa spustí funkcia Eco, začne sa vertikálna oscilácia prúdenia vzduchu.
- Môžete zmeniť nastavenú teplotu, smer prúdenia vzduchu a rýchlosť ventilátora.
- Pri zapnutí funkcie Eco je možné nastaviť nasledujúce teploty:


Režim	Minimálna nastavená teplota	Maximálna nastavená teplota
Cool	24 °C	30 °C
Heat	16 °C	30 °C

- Ak zmeníte nastavenú teplotu na hodnotu mimo rozsahu povoleného pre aktuálny režim, nastavená teplota sa automaticky prepne na hodnotu v rámci daného rozsahu.
- Keď funkciu Eco vypnete, oscilácia teplôt bude pokračovať. Funkciu je možné vypnúť prostredníctvom funkcie nastavenia smeru prúdenia vzduchu.
- Výberom funkcie Eco zrušíte funkcie WindFree Cooling, Good Sleep, MAX a Quiet.





Rôznorodé inteligentné funkcie

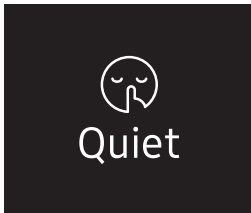

Funkcia Quiet

Funkcia Quiet slúži na zníženie hlučnosti prevádzky zariadenia. Túto funkciu môžete vybrať v režime Cool alebo režime Heat.

V režime Cool alebo Heat ►  ►  ►

Vyberte možnosť Quiet. ► 

POZNÁMKA

- Môžete zmeniť nastavenú teplotu a smer prúdenia vzduchu, ale nie je možné zmeniť rýchlosť ventilátora.
- Výberom funkcie Quiet zrušíte funkcie WindFree Cooling, Eco, Good Sleep a MAX.





Purify

Funkcia Čistenia

Funkcia Purify slúži na filtrovanie prachu a jemných prachových častíc zo vzduchu v interiéri, aby sa v ňom nachádzal čistý, príjemný a neškodný vzduch.



Vyberte možnosť Purify.



UPOZORNENIE

- Filtra PM 1.0 v hornej časti vnútornej jednotky sa nedotýkajte, kým je funkcia Purify zapnutá.
V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.



POZNÁMKA

- Z hodnôt čistoty filtrov PM10, PM2.5 a PM1.0 sa najhoršia hodnota zobrazuje na displeji vnútornej jednotky.
- Pri dodatočnom výbere funkcie Purify je len malý rozdiel v spotrebe elektrickej energie či hlučnosti prevádzky.
- Ak chcete spustiť alebo zrušiť funkciu Purify, opäť sa riadte vyššie uvedeným postupom.




Rôznorodé inteligentné funkcie

POZNÁMKA

- Keď je vybraná funkcia Purify, hodnota koncentrácie PM10, PM2.5 alebo PM1.0 sa zobrazí na displeji vnútornej jednotky.
 - Hodnotový rozsah koncentrácie PM10, PM2.5 a PM1.0 zobrazený na displeji je od 05 do 999 a hodnoty koncentrácie sa zobrazujú v jednotkách po 1.
 - Vzduch v interiéri je čistý. [05 ↔ 999] Vzduch v interiéri je znečistený.






Čistota	PM10		PM2.5/PM1.0	
	Farba	Koncentrácia (µg/m ³)	Farba	Koncentrácia (µg/m ³)
Veľmi zlá	Červená	151 alebo viac	Červená	76 alebo viac
zlá	Žltá	81 do 150	Žltá	36 do 75
Stredná	Zelený	31 do 80	Zelený	16 do 35
Dobrá	Modrá	30 alebo menej	Modrá	15 alebo menej

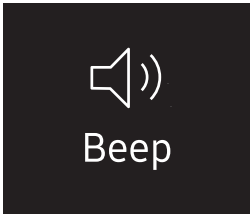- Úrovně čistoty PM1.0 sú v súlade s predpismi spoločnosti Samsung.
- Koncentrácia prachu sa môže meniť v závislosti od podmienok prostredia (napríklad ak sa výrobok nachádza v blízkosti staveniska, cesty alebo látkovej pohovky alebo ak sa v blízkosti výrobku používa vysávač alebo sa manipuluje s posteľnou bielizňou a oblečením atď.).
- Koncentrácia prachu môže byť vysoká, keď sa výrobok používa v prostredí s kobercami s veľmi dlhým vlasom, vo veterinárnych ambulanciách, obchodoch s odevmi, či na miestach s vysokou vlhkosťou, dymom alebo s vysokým výskytom hmyzu atď.
- Koncentrácia prachu sa môže zvýšiť, keď sa výrobok používa v prostredí so zapnutým zvlhčovačom, elektrickým tlakovým hrncom alebo postrekovačom atď.
- Koncentrácia prachu môže byť trvalo vysoká, ak sa výrobok používa na miestach s výskytom prachových búrok, tam, kde prúdi vonkajší vzduch (napr. v blízkosti klimatizačného zariadenia budovy, ventilačného systému bytu alebo okna s prievanom).
- Keďže sa hodnoty koncentrácie prachu v rovnakom prostredí môžu líšiť podľa spôsobu merania, zobrazované hodnoty treba používať len ako orientačné.
- Zobrazované hodnoty koncentrácie PM10, PM2.5 a PM1.0 sa môžu líšiť od hodnôt meraných prístrojom alebo výrobkom inej spoločnosti.
- Zobrazované hodnoty koncentrácie PM10, PM2.5 a PM1.0 sa môžu dočasne zvýšiť v prostredí ovplyvnenom elektromagnetickým vlnením alebo elektrickým šumom.



Funkcia Beep

Funkcia Beep slúži na zapnutie alebo vypnutie zvukového signálu pri stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní.

- V prevádzke ▶  ▶  ▶
- Vyberte možnosť Settings. ▶  ▶  ▶
- Vyberte možnosť Beep. ▶  ▶





Rôznorodé inteligentné funkcie



Auto
Clean


Funkcia automatického čistenia

Ak z vnútornej jednotky vychádza zápach, použite funkciu automatického čistenia.

Aktivácia automatického čistenia

Ak chcete aktivovať automatické čistenie, podržte najmenej na 3 sekundy stlačené tlačidlo  (Options).

Na displeji vnútornej jednotky je zobrazené:

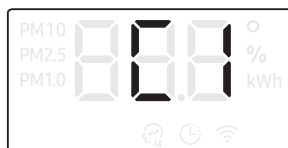

Ak je klimatizačné zariadenie vypnuté, automatické čistenie sa spustí hneď. Ak je klimatizačné zariadenie spustené, automatické čistenie sa spustí hneď ako sa klimatizačné zariadenie vypne.

POZNÁMKA

- Funkciu automatického čistenia je možné aktivovať aj v ponuke Options:




- Po zvolení funkcie automatického čistenia sa táto funkcia aktivuje vždy po vypnutí klimatizačného zariadenia.
- Automatické čistenie sa spustí na 10 až 30 minút v závislosti od vnútorných podmienok a miery vysušenia. Na displeji vnútornej jednotky je zobrazený priebeh čistenia od 1 do 99 %.
- Ak počas prevádzky automatického čistenia spustíte ďalšiu funkciu, automatické čistenie sa pozastaví a opäť sa spustí po dokončení danej inej funkcie.
- Keď sa automatické čistenie dokončí, klimatizačné zariadenie sa vypne.
- Funkciu automatického čistenia sa nespúšťa po režime Heat ani po režime Purify.





Zrušenie automatického čistenia

Ak chcete zrušiť automatické čistenie, kým je spustené, riad'te sa uvedeným postupom:

 ► **Stlačte a podržte toto tlačidlo na najmenej 3 sekundy.**

alebo

 ►  ► **Vyberte možnosť Auto clean.** ►




POZNÁMKA

- Zrušením automatického čistenia sa čistenie nedeaktivuje.

Deaktivácia automatického čistenia

Ak chcete deaktivovať automatické čistenie, riad'te sa uvedeným postupom, kým je klimatizačné zariadenie v prevádzke:

 ► **Stlačte a podržte toto tlačidlo na najmenej 3 sekundy.**

alebo

 ►  ► **Vyberte možnosť Auto clean.** ►





Rôznorodé inteligentné funkcie



Freeze
wash

Funkcia Zmrazenie a vymytie


V prípade systému s niekoľkými zariadeniami táto funkcia nie je podporovaná.

Funkcia Zmrazenie a vymytie slúži na vymytie mikroorganizmov či prachu z povrchu vnútorného výmenníka tepla prostredníctvom zmrazenia a rozmrazenia.

V podmienkach zastavenia prevádzky:



POZNÁMKA

- Funkcia Zmrazenie a vymytie prejde počas 30 až 80 minút (pri spustení vonkajšej jednotky) v závislosti od izbovej teploty alebo vlhkosti nasledujúcim cyklom: zmrazenie → rozmrazenie → sušenie výmenníka tepla vnútornej jednotky.
- Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazuje priebeh čistenia (1 – 99 %).
- Ak chcete v priebehu vymývania použiť inú funkciu, stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo  (Napájanie) a prevádzku zastavte.
- Keď je izbová teplota nízka alebo izbová vlhkosť vysoká, funkcia Zmrazenie a vymytie nemusí fungovať.
- Pred skončením funkcie Zmrazenie a vymytie sa lamela prúdenia vzduchu zatvorí a spustí sa sušenie.
- Keď počas cyklu funkcie Zmrazenie a vymytie začujete z vnútornej jednotky škrípanie: NEZNEPOKOJUJTE SA, je to bežné a môže k nemu dôjsť! Ku koncu cyklu prestane.
- V priebehu aktivovanej funkcie Zmrazenie a vymytie sa v okolí vnútornej jednotky môžu objaviť flaky alebo môže dôjsť ku kondenzácii.
- V priebehu aktivovanej funkcie Zmrazenie a vymytie sa na povrchu ventilu vonkajšej jednotky môže vyskytnúť námraza alebo voda.
- Funkciu vymytia sa odporúča používať raz za 2 týždne. Inak sa vo výmenníku tepla môže nahromadiť prach alebo špina, ktoré sa budú ťažko odstraňovať.



Funkcia osvetlenia displeja

Funkcia osvetlenia displeja slúži na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia displeja vnútornej jednotky.

V prevádzke ▶  ▶  ▶

Vyberte možnosť Settings. ▶  ▶  ▶


Vyberte možnosť Lighting. ▶ 

POZNÁMKA




- Ak prepnete aktuálny režim alebo funkciu pri zapnutej funkcii osvetlenia Display, funkcia osvetlenia displeja sa zapne na 5 sekúnd a potom sa znovu vypne.
- Ak chcete funkciu osvetlenia Display vypnúť, znova spustite vyššie uvedenú metódu alebo výrobok vypnite a zapnite.

Funkcia Wi-Fi (aplikácia SmartThings)

Funkciu Wi-Fi zapnite, ak chcete klimatizačné zariadenie spárovať so smartfónom.

 ▶ Stlačte a podržte toto tlačidlo na najmenej 5 sekundy.

POZNÁMKA

- Keď zapnete funkciu Wi-Fi, smartfón sa spáruje s klimatizačným zariadením a symbol **AP** sa na niekoľko sekúnd zobrazí na displeji diaľkového ovládania.
- Po prepojení klimatizačného zariadenia so smartfónom ho môžete ovládať prostredníctvom bezdrôtového internetového pripojenia pomocou aplikácie SmartThings nainštalovanej v smartfóne.
- Ďalšie informácie o tom, ako smartfón pripraviť na pripojenie a ako klimatizačné zariadenie ovládať pomocou aplikácie SmartThings, nájdete v časti Aplikácia SmartThings,“ na str. 47.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Wi-Fi, stlačte tlačidlá  (Režim) a  a podržte ich 5 sekúnd.
 - Ak chcete spustiť aplikáciu SmartThings, stlačte tlačidlo  a podržte ho 5 sekúnd, čím sa umožní pripojenie klimatizačného zariadenia.



Plánovanie časov



Inteligentné funkcie

Funkcia časovania zapnutia/vypnutia

Funkciou časovania zapnutia/vypnutia zariadenia je možné zariadenie po uplynutí nastaveného času zapnúť alebo vypnúť. Naplánovanie časov, po ktorých sa má klimatizačné zariadenie zapnúť alebo vypnúť, pomáha používať klimatizačné zariadenie hospodárnejšie.

Zapínanie

Vyberte možnosť Good Sleep/Timer. ▶
 Vyberte možnosť On Timer alebo Off Timer. ▶
 (Nastavte trvanie.)

Potvrďte, že je funkcia zapnutá na displeji vnútornej jednotky.

Vypnutie položky

Vyberte možnosť Good Sleep/Timer. ▶
 Vyberte možnosť On Timer alebo Off Timer. ▶
 (Nastavte trvanie.)

Potvrďte, že je funkcia vypnutá na displeji vnútornej jednotky.

POZNÁMKA

- Ak chcete funkciu časovania zapnutia/vypnutia zrušiť, nastavte čas na hodnotu 00 m.
- Ak je diaľkové ovládanie vypnuté a vyberiete možnosť Timer/Good Sleep, položka **[On Timer]** sa zobrazí na displeji diaľkového ovládania. Ak je diaľkové ovládanie zapnuté a vyberiete možnosť Timer/Good Sleep, zobrazí sa položka **[Off Timer]**.
- Čas je možné nastaviť v rozmedzí od 30 minút do 24 hodín.
- Pre funkciu časovania zapnutia a funkciu časovania vypnutia nie je možné nastaviť rovnaký čas trvania.


Kombinácia funkcie časovania zapnutia a funkcie časovania vypnutia	
Keď je klimatizačné zariadenie vypnuté	Príklad: K časovaniu zapnutia na 3 hodiny, časovanie vypnutia na 5 hodín klimatizačné zariadenie sa zapne 3 hodiny po poslednom stlačení tlačidla na spustenie funkcie časovania zapnutia/vypnutia, zostane zapnuté 2 hodiny a následne sa znova vypne.
Keď je klimatizačné zariadenie zapnuté	Príklad: Časovanie zapnutia na 3 hodiny, časovanie vypnutia na 1 hodín klimatizačné zariadenie sa vypne 1 hodinu po poslednom stlačení tlačidla na spustenie funkcie časovania zapnutia/vypnutia, zostane vypnuté 2 hodiny a následne sa znova zapne.




Funkcia časovania zapnutia/vypnutia

Ak nastavíte funkciu časovania zapnutia, môžete zmeniť režim alebo teplotu, kým je diaľkové ovládanie vypnuté.

Základný výber

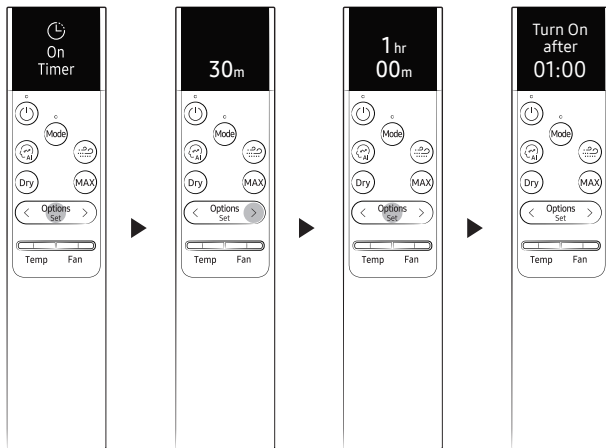

Dodatočný výber

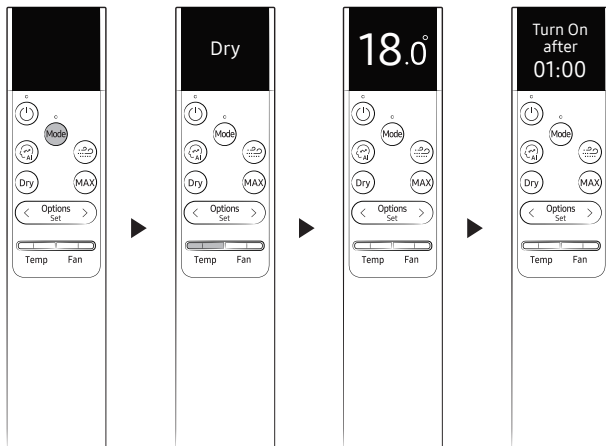

Inteligentné funkcie



Plánovanie časov



Good
Sleep

Funkcia Good Sleep

Pomocou funkcie Good Sleep môžete šetriť energiu, keď spíte. Túto funkciu môžete vybrať v režime Cool alebo režime Heat.

Zapínanie V režime Cool alebo Heat ► ► ►
Vyberte možnosť Good Sleep/Timer. ► ► ►
Vyberte možnosť Good Sleep. ► ► ►

(Nastavte trvanie.)

Potvrďte, že je funkcia zapnutá na displeji vnútornej jednotky.

Vypnutie položky V režime Cool alebo Heat ► ► ►
Vyberte možnosť Good Sleep/Timer. ► ► ►
Vyberte možnosť Good Sleep. ► ► ►

(Nastavte trvanie.)

Potvrďte, že je funkcia vypnutá na displeji vnútornej jednotky.

POZNÁMKA

- Ak chcete funkciu Good Sleep zrušiť, nastavte čas na hodnotu 00 m.
- Keď spustíte funkciu Good Sleep, na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí indikátor (Časovač).
- Čas je možné nastaviť v rozmedzí od 30 minút do 12 hodín.
- Pri zapnutí funkcie Good Sleep sa odporúča nastaviť nasledujúce teploty:

Režim	Odporúčané nastavenie teploty	Optimálne nastavenie teploty
Cool	25 °C až 27 °C	26 °C
Heat	21 °C až 23 °C	22 °C

- Funkciu Good Sleep je možné používať, keď je zapnutá funkcia WindFree Cooling.
- Výberom funkcie Good Sleep zrušíte funkcie Eco, MAX a Quiet.


Harmonogram

Úkon	Ako často	Kto	Pokyn
Spustenie funkcie automatického čistenia.	Podľa potreby	Majiteľ	„Funkcia automatického čistenia na str. 30.
Spustíte funkciu Zmrazenie a vymytie.	Raz za dva týždne	Majiteľ	„Funkcia Zmrazenie a vymytie na str. 32.
Čistenie filtra.	Raz za dva týždne	Majiteľ	„Čistenie filtra na str. 40.
Čistenie filtra PM 1.0	Raz za 3 mesiace.	Majiteľ	„Čistenie filtra PM 1.0 na str. 41.
Čistenie panela WindFree	Aspoň raz za mesiac	Majiteľ	„Čistenie panelu WindFree na str. 42.
Čistenie vonkajšej časti vnútornej jednotky.	Podľa potreby	Majiteľ	„Čistenie vonkajšej časti vnútornej jednotky na str. 38.
Čistenie vonkajšej časti vonkajšej jednotky.	Aspoň raz za rok	Majiteľ	„Čistenie tepelného výmenníka na vonkajšej jednotke na str. 39.
Nabíjanie diaľkového ovládania	Podľa potreby	Majiteľ	„Nabíjanie diaľkového ovládania na str. 17.
Nanesenie inhibítora korózie na vonkajšiu jednotku. (Iba v prípade montáže v blízkosti slanej vody, napríklad pri oceáne)	Aspoň raz za rok	Kvalifikovaný technik	Obráťte sa na poskytovateľa servisných služieb.
Čistenie vnútornej alebo vonkajšej jednotky zvnútra.	Raz ročne	Kvalifikovaný technik	Obráťte sa na poskytovateľa servisných služieb.
Kontrola jednotiek, elektrického pripojenia, potrubí s chladivom a ochranných prvkov.	Raz ročne	Kvalifikovaný technik	Obráťte sa na poskytovateľa servisných služieb.

Čistenie a údržba



Čistenie

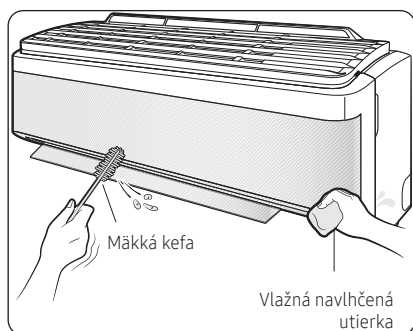

Čistenie vonkajšej časti vnútornej jednotky

- 1 Vypnite klimatizačné zariadenie a počkajte, kým sa zastaví ventilátor.
- 2 Odpojte napájanie.
- 3 Pomocou jemnej kefy alebo utierky navlhčenej vlažnou vodou očistite vonkajšiu časť zariadenia.


VAROVANIE

- Pri čistení nestriekajte vodu priamo na zariadenie. Ak sa do zariadenia dostane voda, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru, ktoré by mohli spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo poškodenie majetku:

UPOZORNENIE

- Na čistenie displeja vnútornej jednotky nepoužívajte zásadité čistiace prostriedky.
- Na čistenie povrchu jednotky nepoužívajte kyselinu sírovú, kyselinu chlorovodíkovú ani organické rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlo, petrolej, acetón, benzén alebo alkohol.



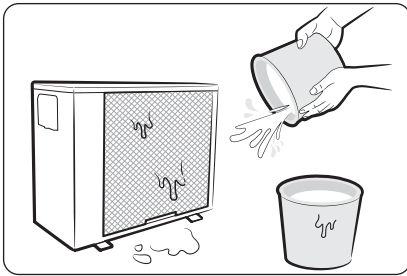



Čistenie tepelného výmenníka na vonkajšej jednotke

- 1 Vypnite klimatizačné zariadenie a počkajte, kým sa zastaví ventilátor.
- 2 Odpojte napájanie.
- 3 Na tepelný výmenník rozprašovačom naneste vodu, pomocou ktorej odstráňte prach a ďalšie nečistoty.



UPOZORNENIE

- Na čistenie povrchu jednotky nepoužívajte kyselinu sírovú, kyselinu chlorovodíkovú ani organické rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlo, petrolej, acetón, benzén alebo alkohol.
- Ak tepelný výmenník vonkajšej jednotky potrebujete skontrolovať alebo očistiť zvnútra, požiadajte o pomoc miestne servisné stredisko.

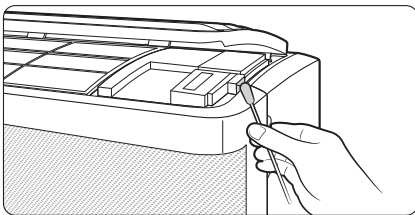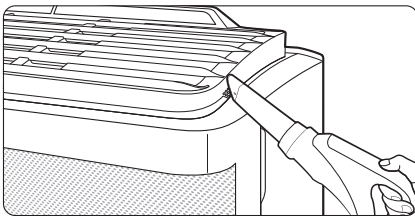

Čistenie snímačov

Ak sa na snímači usadí prach alebo cudzorodé látky, snímač môže zaznamenať vysokú koncentráciu prachu. Snímač a jeho okolie vyčistíte pomocou vysávača.



UPOZORNENIE


- Zabráňte vniknutiu prachu do otvorov snímača.
- Otvorte kryt vnútornej jednotky, upevnite oporu a snímače utrite pomocou vatovej tyčinky.




Čistenie

Čistenie filtra

Vzduchový filter čistite každé dva týždne alebo keď sa na displeji vnútornej jednotky zobrazí **CF** (pripomenka čistenia filtra). Interval čistenia sa môže líšiť v závislosti od používania a podmienok prostredia.

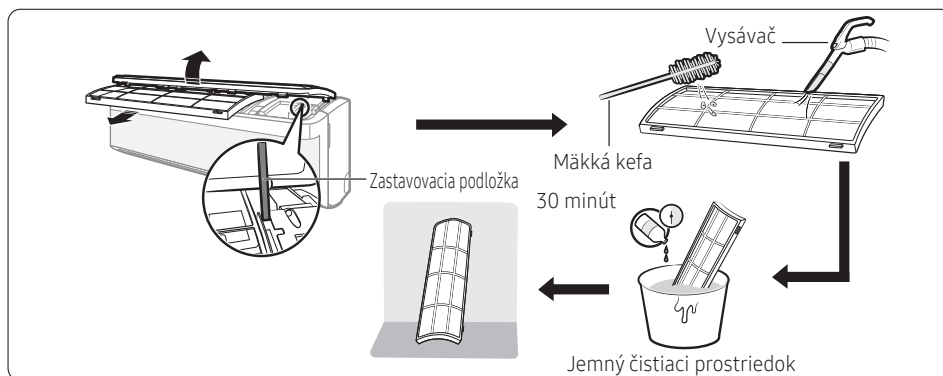

- 1 Vysuňte filter z jednotky.
- 2 Jemnou kefkou alebo vysávačom odstráňte z filtra prach a nečistoty.
- 3 Ponorte filter na 30 minút do roztoku vody a jemného čistiaceho prostriedku.
- 4 Filter opláchnite a nechajte ho vyschnúť na vzduchu na dobre vetranom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
- 5 Znova namontujte filter.
- 6 Vynulujte pripomenku čistenia filtra:

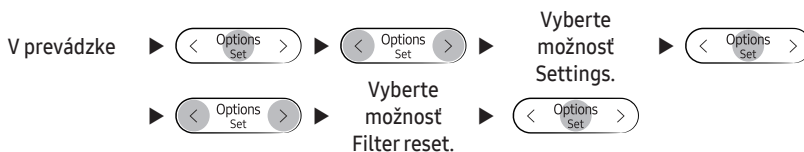


⚠ UPOZORNENIE

- Dajte pozor, aby ste počas čistenia nepoškodili filter.
- Vzduchový filter sa nesmie drhnúť kefkou s tvrdým štetinami ani inými čistiacimi pomôckami.
- Vzduchový filter pri sušení nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.



Čistenie filtra PM 1.0

Filter PM 1.0 čistite každé 3 mesiace. Interval čistenia sa môže líšiť v závislosti od používania a podmienok prostredia.

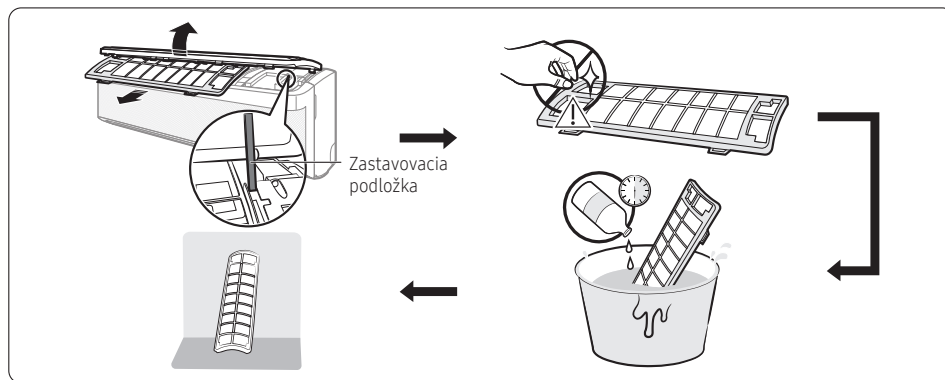


UPOZORNENIE

- Pri čistení filtra PM 1.0 z bezpečnostných dôvodov odpojte elektrickú zástrčku.
- Vnútorný povrch filtra PM 1.0 je ostrý. Dávajte pozor, aby ste si neporezali ruku.
- Filter PM 1.0 pri čistení nerozoberajte.

POZNÁMKA

- Ak je filter veľmi špinavý, ponorte ho na 30 minút do vody, v ktorej ste nechali rozpustiť neutrálny čistiaci prostriedok, a potom filter oplachujte, kým nie je čistý.
- Filter PM 1.0 úplne osušte tak, že ho na 12 hodín zvislo opriete o stenu do tieňa, aby nebol priamo vystavený slnečnému žiareniu.

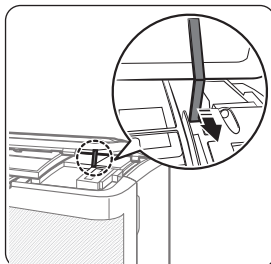


- Ak chcete zavrieť kryt, potiahnite zastavovaciu podložku dopredu.

Čistenie

Čistenie panelu WindFree

Panel WindFree očistite aspoň raz za mesiac.

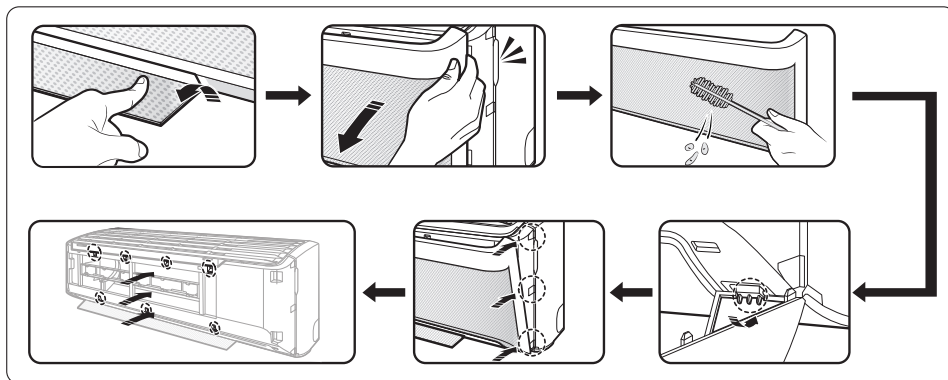

- 1 Potiahnutím otvorte lamelu prúdenia vzduchu.
- 2 Obe strany panela WindFree uchopte a vytiahnutím panel oddelíte od klimatizačného zariadenia.
- 3 Jemnou kefkou alebo vysávačom odstráňte prach.
- 4 Zaveste panel WindFree do drážok v spodnej časti vľavo a vpravo.
- 5 Zarovnajte výstupky na paneli WindFree s drážkami na vrchnej, strednej a spodnej časti predného panela.
- 6 Keď panel WindFree správne umiestníte, zatlačte rukou na 4 miesta navrchu a 3 miesta naspodku, tak aby medzi panelmi nezostala žiadna medzera.



UPOZORNENIE

- Ak panel WindFree pripevníte bez otvorenia lamely prúdenia vzduchu, panel WindFree ju môže zakryť a nebude sa správne otvárať.





Riešenie problémov

Ak klimatizačné zariadenie nefunguje správne, pozrite si informácie v sprievodcovi riešením problémov nižšie.

Problém	Riešenie
Klimatizačné zariadenie prestalo fungovať.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je zariadenie napájané.• Skontrolujte istič. Ak je vypnutý, zapnite ho a zariadenie znova spustite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa servisných služieb.• Zariadenie mohla vypnúť funkcia časovania vypnutia. Zariadenie znova zapnite.
Nastavenie teploty nie je možné.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je zariadenie v režime Purify alebo MAX. Ak nedokázate zmeniť nastavenú teplotu, automaticky ju reguluje zariadenie.
Nesprávna teplota prúdenia vzduchu.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte nastavenú teplotu. V režime Cool sa chladenie aktivuje, iba keď je nastavená teplota nižšia ako aktuálna teplota. V režime Heat sa vyhrievanie aktivuje, iba keď je nastavená teplota vyššia ako aktuálna teplota.• Pomocou tlačidla [Temp] na diaľkovom ovládaní zmeňte nastavenú teplotu.• Skontrolujte, či nie je vzduchový filter zablokovaný nečistotami alebo usadeninami. Ak je vzduchový filter zablokovaný, môže sa chladiaci a vykurovací výkon znížiť. Pravidelne čistite vzduchový filter (str. 40).• Skontrolujte, či vonkajšia jednotka nie je nainštalovaná pod krytom alebo v blízkosti prekážok. Odstráňte kryty a prekážky.• Skontrolujte, či je zapnutá funkcia rozmrazovania (str. 23). Počas rozmrazovania sa ventilátor zastaví a neprúdi z neho teplý vzduch.• Skontrolujte, či nie sú otvorené dvere alebo okná. To môže viesť k slabšej recirkulácii alebo výkonu. Zatvorte všetky dvere a okná.• Skontrolujte, či dĺžka potrubia medzi oboma jednotkami neprekračuje stanovenú maximálnu dĺžku potrubia (pozrite časť „Typická inštalácia“ v inštaláčnej príručke). Ak áno, môže sa chladiaci a vykurovací výkon znížiť.
Smer prúdenia vzduchu nie je možné zmeniť.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Good Sleep v režime Cool. Ak áno, nemôžete regulovať smer prúdenia vzduchu.
Rýchlosť ventilátora nie je možné zmeniť.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je zariadenie v režime AI Auto, Dry alebo MAX, prípadne či je zapnutá funkcia Good Sleep v režime Cool. V takomto prípade nemôžete regulovať rýchlosť ventilátora a zariadenie ju kontroluje automaticky.



Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Diaľkové ovládanie nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní. Skontrolujte, či prechod signálu diaľkového ovládania do zariadenia neznemožňujú žiadne prekážky. Nevystavujte zariadenie jasnému svetlu. Svetlo zo žiaroviek a neónov môže prerušiť signál vychádzajúci z diaľkového ovládania.
Funkcia časovania zapnutia/vypnutia nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Pri nastavovaní časovača nezabudnite stlačiť tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
Indikátor na displeji vnútornej jednotky nepretržite bliká.	<ul style="list-style-type: none"> Stlačením tlačidla  (Napájanie) zariadenie vypnite alebo odpojte napájací konektor. Ak indikátor na displeji vnútornej jednotky nepretržite bliká, obráťte sa na poskytovateľa servisných služieb.
Zo zariadenia počas bežnej prevádzky vychádza zápach.	<ul style="list-style-type: none"> Ak zariadenie používate v zadymených priestoroch, miestnosť vyvetrajte alebo zariadenie na 3 až 4 hodiny spustite v režime Purify. V zariadení sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré by spôsobovali intenzívny zápach. Skontrolujte, či sú čisté odtoky. Pravidelne ich čistite.
Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazuje chybové hlásenie.	<ul style="list-style-type: none"> Ak indikátor vnútornej jednotky bliká, poznačte si kód chyby. Obráťte sa na poskytovateľa servisných služieb a oznámte mu tento kód chyby.
Zariadenie vydáva hluk.	<ul style="list-style-type: none"> Je bežné, že zariadenie počas prevádzky vydáva isté zvuky. Ak je potrubie medzi oboma jednotkami kratšie než 3 m a nie je použitá žiadna cievka (pozrite časť „Typická inštalácia“ v inštaláčnej príručke), potrubím môžu z vonkajšej do vnútornej jednotky prechádzať ďalšie zvuky.
Z vonkajšej jednotky vychádza dym.	<ul style="list-style-type: none"> V zime ide s najväčšou pravdepodobnosťou o paru vychádzajúcu z vonkajšieho tepelného výmenníka počas spustenia funkcie rozmrazovania.
Zo spojov potrubia na vonkajšej jednotke kvapká voda.	<ul style="list-style-type: none"> Pri značných zmenách okolitej teploty alebo vlhkosti môže dôjsť ku kondenzácii. Tento jav je bežný.
Na povrchu vnútornej jednotky sa tvorí kondenzácia.	<ul style="list-style-type: none"> Ak je pri režime Cool v miestnosti vyššia vlhkosť alebo je rozdiel medzi požadovanou teplotou a vnútornou teplotou výrazný, na povrchu vnútornej jednotky sa môže tvoriť kondenzácia.





Problém	Riešenie
Farebný indikátor čistoty trvalo svieti na červeno. (Zobrazuje sa nezvyčajná signalizácia čistoty.)	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či sa v snímačoch nenachádzajú cudzorodé látky, a v prípade potreby ich vyčistite.• Ak ste sa riadili všetkými riešeniami uvedenými v tejto časti a farebný indikátor čistoty dlhodobo svieti na červeno, možno sa vyskytol problém so snímačom. Obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.• Keď sa výrobok používa na mieste so zapnutým zvlhčovačom, elektrickým tlakovým hrncom alebo postrekovačom a pod., môže sa signalizovať zlá úroveň čistoty.
Otáčky ventilátora sa nemenia v závislosti od úrovne čistoty.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavte otáčky ventilátora na možnosť Automaticky. Keď sú otáčky ventilátora nastavené na možnosť Turbo, Nízke, Stredné alebo Vysoké, nemenia sa automaticky.
Úrovně koncentrácie PM10, PM2.5, PM1.0 zostávajú stále na dobrej úrovni (05).	<ul style="list-style-type: none">• V uzavretých priestoroch môže koncentrácia prachu zostať naďalej na dobrej úrovni.





Informácie o chladive

Dôležitá informácia: nariadenie týkajúce sa použitého chladiwa.

Tento výrobok obsahuje fluorované skleníkové plyny. Nevypúšťajte plyny do ovzdušia.



UPOZORNENIE

Ak systém obsahuje fluórované skleníkové plyny zodpovedajúce minimálne 5 t ekvivalentu CO₂, musí byť podľa nariadenia č. 517/2014 kontrolovaný výskyt netesností v systéme aspoň raz za 12 mesiacov. Túto činnosť musí vykonávať iba kvalifikovaný personál. Vo vyššie opísanom prípade musí osoba vykonávajúca inštaláciu (alebo poverená osoba zodpovedná za konečnú kontrolu) poskytnúť knihu údržby so záznamom všetkých informácií podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynch.

Typ chladiwa	Hodnota GWP
R-32	675

- GWP: Potenciál globálneho otepľovania
- Výpočet tCO₂e: kg x GWP / 1 000





Aplikácia SmartThings

Pomocou smartfónovej aplikácie SmartThings môžete ovládať klimatizačné zariadenie cez bezdrôtový internet. Ak chcete ovládať klimatizačné zariadenie na diaľku, pripojte smartfón ku klimatizačnému zariadeniu. Ak už je vytvorené pripojenie, prejdite na časť Krok 6. Ovládanie klimatizačného zariadenia pomocou smartfónu, na str. 48.

Krok 1. Overenie požiadaviek na pripojenie

Pred prepojením smartfónu s klimatizačným zariadením sa uistite, že sú splnené nasledujúce podmienky:

- Prístupový bod Wi-Fi: iba 2,4 GHz prístupový bod Wi-Fi
- Klimatizačné zariadenie aj smartfón musia byť v dosahu toho istého prístupového bodu Wi-Fi a pripojené k nemu. Po prepojení môžete klimatizačné zariadenie ovládať z ľubovoľného miesta prostredníctvom rôznych bezdrôtových sietí, ako sú Wi-Fi, 3G, LTE a 5G.
- Podporovaná softvérová verzia aplikácie SmartThings sa môže zmeniť v závislosti od zásad podporovaných OS zo strany výrobcu. Pokiaľ ide o aplikáciu SmartThings alebo funkcie, ktoré aplikácia podporuje, nové zásady aktualizácie aplikácie na aktuálnej verzii OS môžu byť pozastavené z dôvodu použiteľnosti alebo z bezpečnostných dôvodov.
- V aplikácii SmartThings sa môžu bez upozornenia vyskytnúť zmeny, ktoré majú zlepšiť jej použiteľnosť a výkon. Keďže k aktualizácii verzie OS mobilných telefónov dochádza každoročne, aplikácia SmartThings sa tiež aktualizuje v súlade s najnovším OS.
- V prípade otázok v súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami sa na nás neváhajte obrátiť na adrese st.service@samsung.com.

Krok 2. Pripojenie smartfónu k sieti Wi-Fi

- 1 Zapnite prístupový bod Wi-Fi.
- 2 Na smartfóne ťuknite na položky **Settings** → **Wi-Fi**.
- 3 Ťuknutím na prepínač **Wi-Fi** toto rozhranie aktivujte a vyberte 2,4 GHz prístupový bod Wi-Fi, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- 4 V prípade potreby zadajte heslo k prístupovému bodu.

- 5 Ťuknite na položku **Advanced**.
- 6 Ťuknutím na položku **Switch to mobile data** ju deaktivujte.

3. krok Inštalácia aplikácie SmartThings

Ak v smartfóne nie je nainštalovaná aplikácia SmartThings, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak je aplikácia nainštalovaná, prejdite na časť „Krok 4. Konfigurácia aplikácie SmartThings na str. 47.

- 1 Spustíte aplikáciu **Play Store** alebo **App Store**.
- 2 Ťuknite na vyhľadávacie pole a vyhľadajte heslo „SmartThings“.
- 3 Pri vyhľadanej aplikácii SmartThings ťuknite na položku **INSTALL**.
- 4 Vyberte možnosť **Agree**.

Krok 4. Konfigurácia aplikácie SmartThings

Po inštalácii aplikácie SmartThings ju nastavte podľa nižšie uvedeného postupu. Ak už je nastavená, prejdite na časť „Krok 5. Pripojenie smartfónu ku klimatizačnému zariadeniu na str. 48.


- 1 Spustíte si aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Keď sa zobrazia kontextové okná vyžadujúce zadanie oprávnení na použitie lokality a rozhraní Wi-Fi a Bluetooth, ťuknite na položku **Start**.
- 3 Ťuknite na položku **Sign In**.
- 4 Prihláste sa do **konta Samsung**.
 - Ak nemáte konto Samsung, vytvorte si ho.
- 5 Vyjadrite súhlas s podmienkami **TERMS AND CONDITIONS**.
- 6 Keď sa zobrazí kontextové okno so žiadosťou o povolenie prístupu k informáciám o polohe, ťuknite na položku **ALLOW**.





Aplikácia SmartThings

Krok 5. Pripojenie smartfónu ku klimatizačnému zariadeniu

- 1 Zapojte napájací kábel klimatizačného zariadenia a zapnite ho.
- 2 Spustite si aplikáciu **SmartThings**.
- 3 Ťknite na položku **Add device** na domovskej stránke aplikácie SmartThings.
- 4 Ťknite na položky **Samsung Air conditioner > Room air conditioner**.
- 5 Stlačte aspoň na 4 sekundy tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

Na displeji diaľkového ovládania sa zobrazí položka **AP**, čo znamená, že prebieha registrácia vybraného klimatizačného zariadenia k vášmu kontu Samsung. Po dokončení pripojenia položka **AP** zmizne. Na domovskej stránke aplikácie SmartThings pribudne nová karta zariadenia prislúchajúca vybranému klimatizačnému zariadeniu.

Krok 6. Ovládanie klimatizačného zariadenia pomocou smartfónu

- 1 Spustite si aplikáciu **SmartThings**.
- 2 Na domovskej stránke aplikácie SmartThings ťknite na kartu príslušného klimatizačného zariadenia, ktorú ste pridali pomocou krokov v časti Krok 5. Pripojenie smartfónu ku klimatizačnému zariadeniu,“ na str. 48.



VAROVANIE

- Upozornenie pri vystavení žiareniu rádiových frekvencií (RF) – pri inštalácii tohto modulu dodržujte vzdialenosť 20 cm.
- Upozornenie – tento modul sa nesmie inštalovať a prevádzkovať zároveň s iným rádiovým zariadením bez dodatočného preskúmania alebo registrácie na Federálnej komisii pre komunikáciu (FCC).

- Pokyn pre označovanie hostiteľského systému – hostiteľský systém musí mať označenie, ktoré zodpovedá „ID FCC: A3LSWL-B70F“
- Zariadenie používa neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. Bezdrôtová počítačová sieť LAN (WLAN) sa môže používať v EÚ vo vnútorných uzavretých priestoroch bez obmedzenia, no vo Francúzsku použitie vo vonkajších priestoroch nie je povolené.

Technické údaje

Wi-Fi	
Frekvenčný rozsah	Výkon vysielača (max.)
2412 – 2472 MHz	20 dBm

Oznámenie o otvorenom zdrojovom kóde

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via <http://opensource.samsung.com> (Please use the “Inquiry” menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_Q051/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.





Poznámky



MÁTE OTÁZKY ALEBO PRIPOMIENKY?

KRAJINA	VOLAJTE	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA LOKALITE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata wedlug taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или спорег тарифата на мобилният оператор 09:00 go 18:00 - Понеделник go Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support